


— MANUAL DE USUARIO

Inmovilizador Vehicular SM08

Protege tu moto o carro con esta alarma nueva y de alta calidad. Fácil de instalar, compacta y eficaz, diseñada para brindarte seguridad al instante. Ideal para evitar robos y mantener tu vehículo protegido.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN AVANZADA

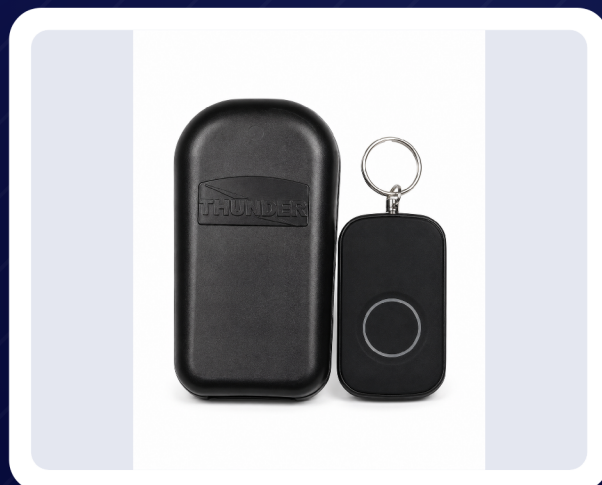

CONTENIDO DEL MANUAL

01	Advertencias y precauciones	02
02	Funcionamiento normal del sistema	02
03	Bloqueo de motor por no proximidad del control	03
04	Programación de controles de proximidad	03
05	Estado de valet o emergencia	03

Advertencias y Precauciones

Para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo, es esencial que siga las instrucciones indicadas en este manual de manera precisa y detallada.



Cumpla con las especificaciones

Adhiera a las especificaciones y recomendaciones técnicas indicadas para asegurar la compatibilidad y el rendimiento óptimo del dispositivo.



No realice modificaciones

Evite realizar modificaciones no autorizadas al dispositivo, ya que esto podría afectar su funcionamiento y anular la garantía.



Use componentes autorizados

Utilice únicamente controles remotos y accesorios recomendados por MicroMTech para evitar problemas de compatibilidad y funcionamiento.



Condiciones ambientales

Evite exponer el dispositivo a condiciones extremas de humedad, corrosión o temperaturas extremas, ya que esto puede afectar su rendimiento y durabilidad.



Asistencia técnica

En caso de problemas que no pueda resolver, contacte al servicio técnico autorizado para evitar daños adicionales al dispositivo. Siguiendo estas recomendaciones, podrá disfrutar de un rendimiento confiable y duradero.

Funcionamiento Normal



CONTROL DE
PROXIMIDAD

Testeo permanente del control

Cuando el vehículo está encendido, el módulo verifica si el **control de proximidad** está presente. Si este control no está presente, el módulo apaga el vehículo después de **45 segundos** de no detectarlo.



PROTECCIÓN
ANTIATRACO

Bloqueo automático del motor

El sistema impide el funcionamiento del motor por razones de seguridad cuando no reconoce el control de proximidad autorizado, evitando que el vehículo sea operado por terceros.

Bloqueo de Motor por No Proximidad del Control

Estando el vehículo encendido, si el módulo no detecta el control de proximidad de **1 botón**, al cabo de **35 segundos** el módulo dará un aviso sonoro con el buzzer interno. Después de **10 segundos** de no seguir detectando el control, el vehículo se apagará.

35 s

Aviso sonoro del buzzer

+10 s

Sin detectar el control

45 s

Apagado del vehículo

Programación de Controles de Proximidad

- 1 Coloque la llave de ignición en la posición de **apagado** y gírela hacia la posición de **accesorios**.
- 2 Oprima **5 veces** el pulsador manual. El módulo proporcionará un aviso sonoro y el LED oscilará rápidamente.
- 3 En un tiempo **menor a 7 segundos**, presione el botón del control remoto. El módulo dará un tono a través del buzzer confirmando el registro.

Nota: Como máximo se podrán programar hasta **2 controles remotos** en el módulo.

Estado de Valet o Emergencia

Existe la opción de introducir el sistema a un estado de emergencia o valet, que permite habilitar el encendido del vehículo a través del **pulsador manual**, sin necesidad del control de proximidad.

- 1 Coloque la llave de ignición en la posición de **apagado** y gírela hacia la posición de **accesorios**.
- 2 Oprima durante **5 segundos** el pulsador manual.
- 3 El módulo habilita el encendido y el **LED oscila cada segundo**, indicando que el sistema está en estado valet.