


— MANUAL DE INSTALACIÓN

Inmovilizador Vehicular SM08

Sistema de alarma silenciosa para moto o carro. Fácil de instalar, compacto y eficaz, diseñado para brindar seguridad al instante e impedir el arranque del vehículo ante un intento de robo.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN AVANZADA

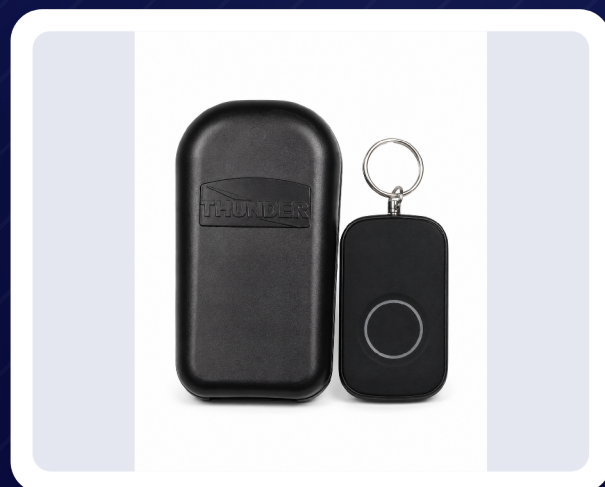

CONTENIDO DEL MANUAL

01	Propósito del manual de instalación	02
02	Requisitos previos: herramientas necesarias	02
03	Advertencias y precauciones	02
04	Lista de accesorios incluidos	02
05	Plano de instalación y conexiones	03

Propósito del Manual

Este manual ofrece instrucciones claras y secuenciales para la instalación segura y eficiente del sistema de alarma silenciosa **SM08**, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.

Requisitos Previos · Herramientas Necesarias



Destornillador plano y
de estrella



Multímetro



Bridas de amarre



Cinta aislante



Alicates, pinzas o
cortafíos

Advertencias y Precauciones



Cumpla con las especificaciones

Siga las recomendaciones técnicas para asegurar la compatibilidad y el rendimiento óptimo del sistema.



No realice modificaciones

Las alteraciones no autorizadas pueden comprometer la funcionalidad y anular la garantía.



Componentes autorizados

Emplee solo accesorios recomendados por MicroMTEch para prevenir problemas de funcionamiento.



Condiciones ambientales

Evite ambientes extremadamente húmedos o con temperaturas altas para proteger la durabilidad del dispositivo.



Asistencia técnica

Contacte al servicio técnico autorizado ante cualquier inconveniente. Siguiendo estos puntos garantizará un funcionamiento eficiente y prolongado del dispositivo.

Lista de Accesorios Incluidos



Módulo principal

Unidad SM08



Control remoto


Proximidad 1 botón · RF 433
MHz



Arnés de conexiones

Cableado completo

Plano de Instalación y Conexiones

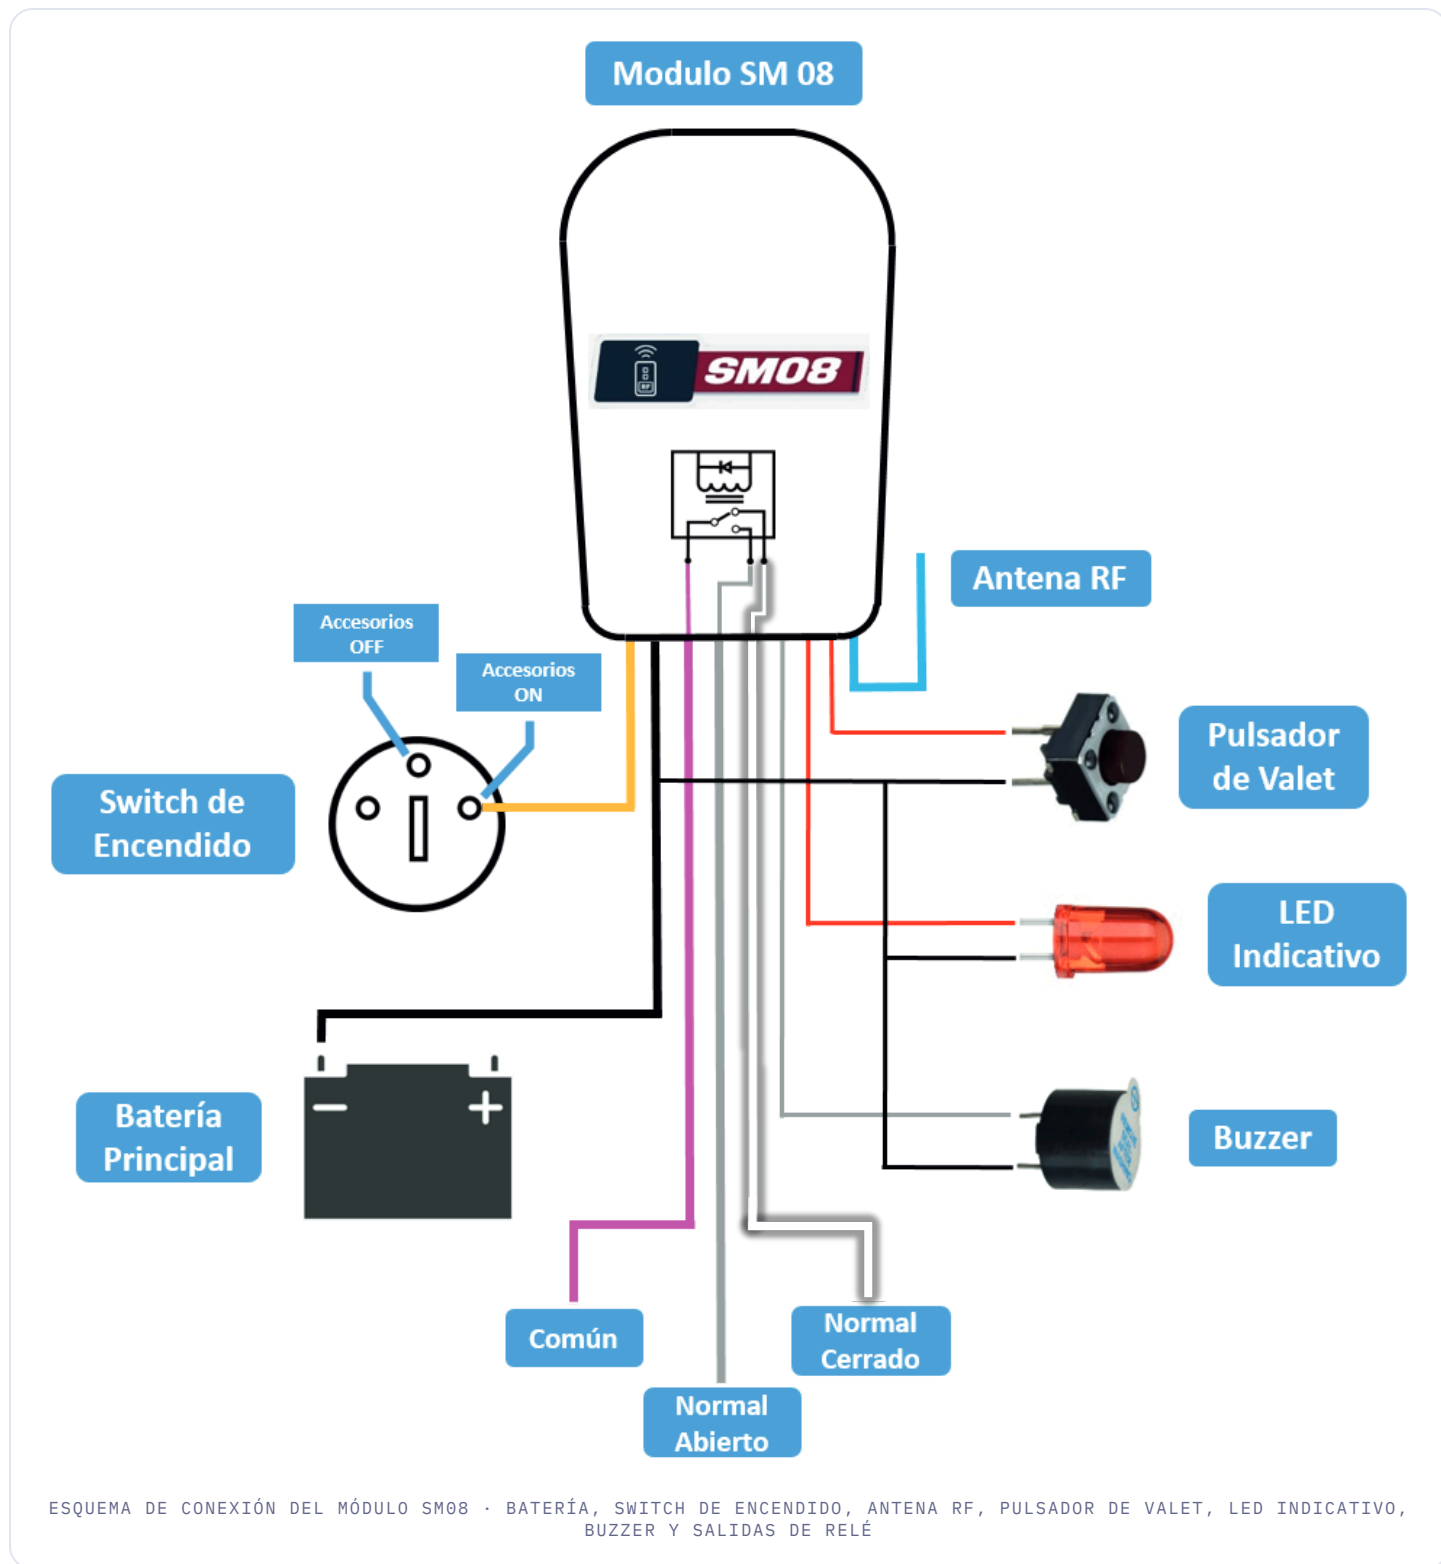

❗ El relé del módulo dispone de **común, normal abierto y normal cerrado**, lo que permite interrumpir el circuito de arranque según la configuración eléctrica del vehículo. Asegure todo el cableado con bridas y proteja los empalmes con cinta aislante.